

Die MattMill Läuterböden werden unmontiert ausgeliefert.

Zur Montage benötigen Sie lediglich einen Schraubenschlüssel SW10.

1. kontrollieren Sie die Vollständigkeit der Montageteile.
2. bereiten Sie die Montageteile (Bügel und Abstandsschrauben nach den Abbildungen vor.
3. stecken Sie die Bügel und Abstandsschrauben ohne Hutmutter von unten in die Läuterböden
4. sichern Sie die Bügel und Abstandsschrauben von oben mit den Hutmüttern und Ringmüttern.
5. drehen Sie von unten die Flanschkümmern gefühlvoll bei.
6. kontrollieren Sie die Ebenheit, gegebenenfalls Korrektur durch Nachstellen der Müttern.

MattMill- Läuterboden Durchmesser 357-397-447mm

3x Bügel

7x Flanschkümmern

6x Hutmutter

1x Ringmutter

ergibt vormontiert: 3x Bügel komplett Abb.1 und 1x Abstandsschraube komplett Abb.2!

MattMill- Läuterboden Durchmesser 497mm

5x Bügel

10x Flanschkümmern

8x Hutmutter

2x Ringmutter

ergibt vormontiert: 4x Bügel komplett Abb.1 und 1x Ringbügel komplett, Abb.3!

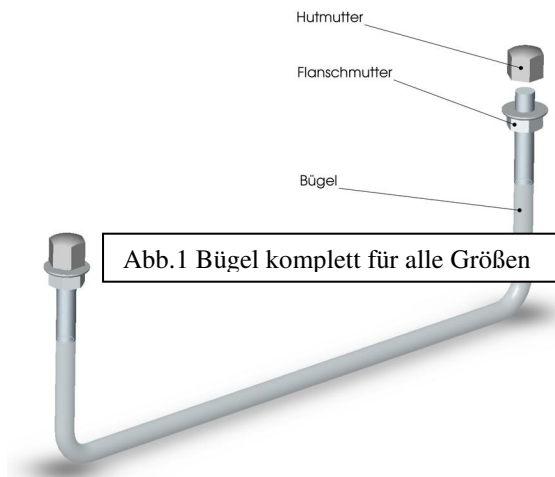


Abb.1 Bügel komplett für alle Größen

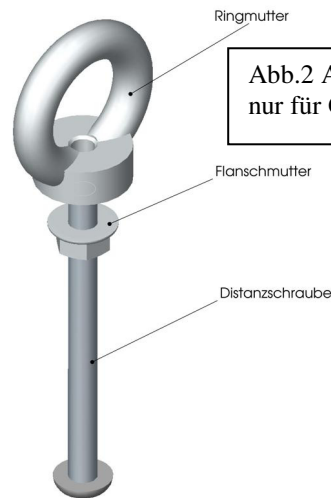


Abb.2 Abstandsschraube komplett nur für Größen 357-397-447

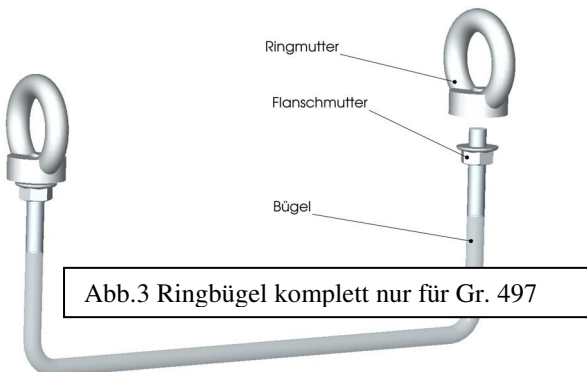


Abb.3 Ringbügel komplett nur für Gr. 497

WICHTIGER HINWEIS:

Die Ringschrauben dienen lediglich als Griffhilfe zum Herausnehmen des unbelasteten, leeren Läuterbodens, ohne Treber! Der Läuterboden ist nur zum Läutern mittels Schwerkraft geeignet; nicht mittels saugenden Pumpen und/oder in Kreislaufsystemen, bei denen unter dem Läuterboden ein Unterdruck entstehen kann.